



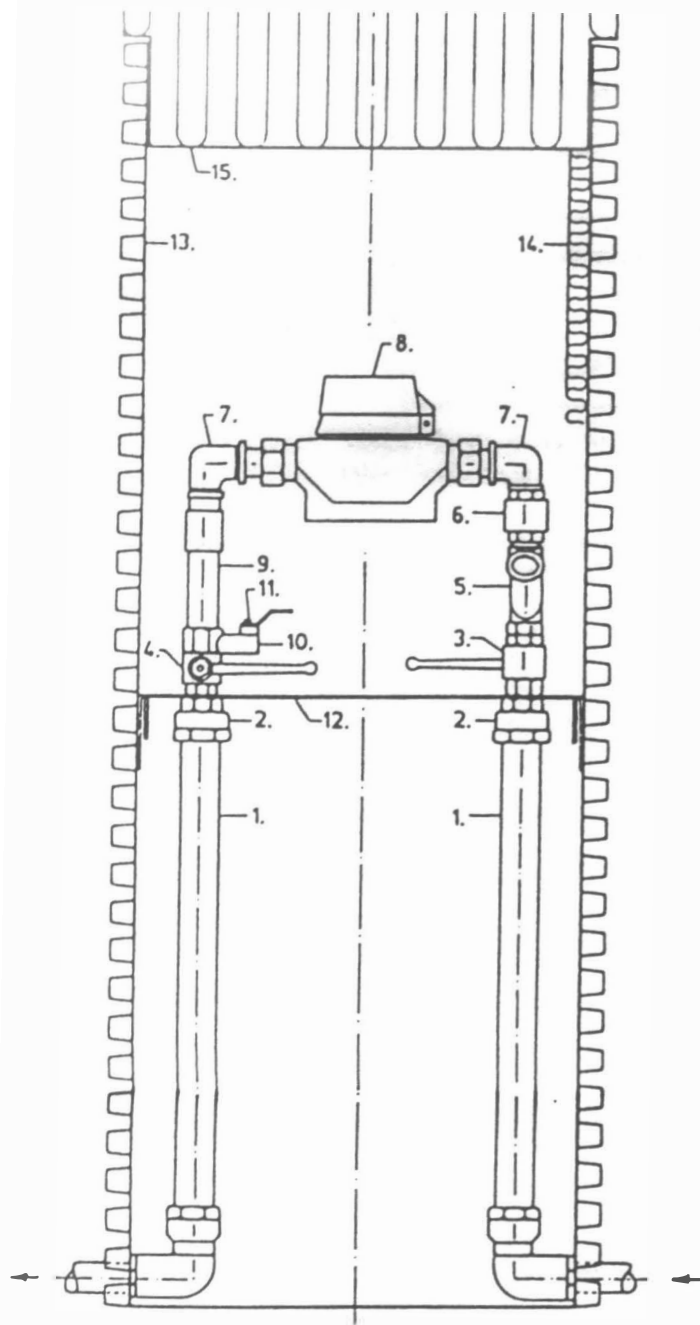

Opstalt

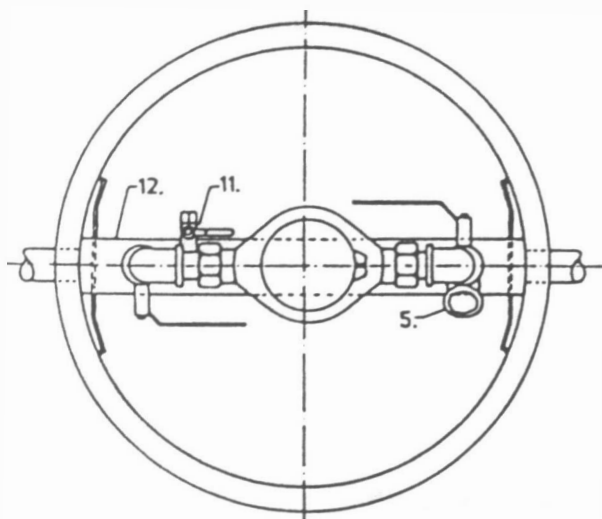

Plan

2. 32 mm x 3/4" Isiflo
3. 3/4" kuglehane
4. 3/4" kuglehane m. aftap
5. 3/4" snavssamler
6. 3/4" kontraventil (43 0335)
7. 3/4" metalvinkel
8. Passtykke/måler
9. 3/4" metalrør
10. 3/4" metalvinkel
11. 3/4" kuglehane
12. Rustfri travers
13. 400 mm Plastbrønd
14. Evt. isolering
15. Isoleret dæksel

Andelsselskabet
Oksby & Ho Vandværk

Installationsvejledning B


Principskitse af måler-
og aftapningsbrønd



Ingeniørgruppen

Varde AS

Varde AS, Højevej 17, 8600 Varde, tel. 75 77 17 11, fax 75 71 10 04

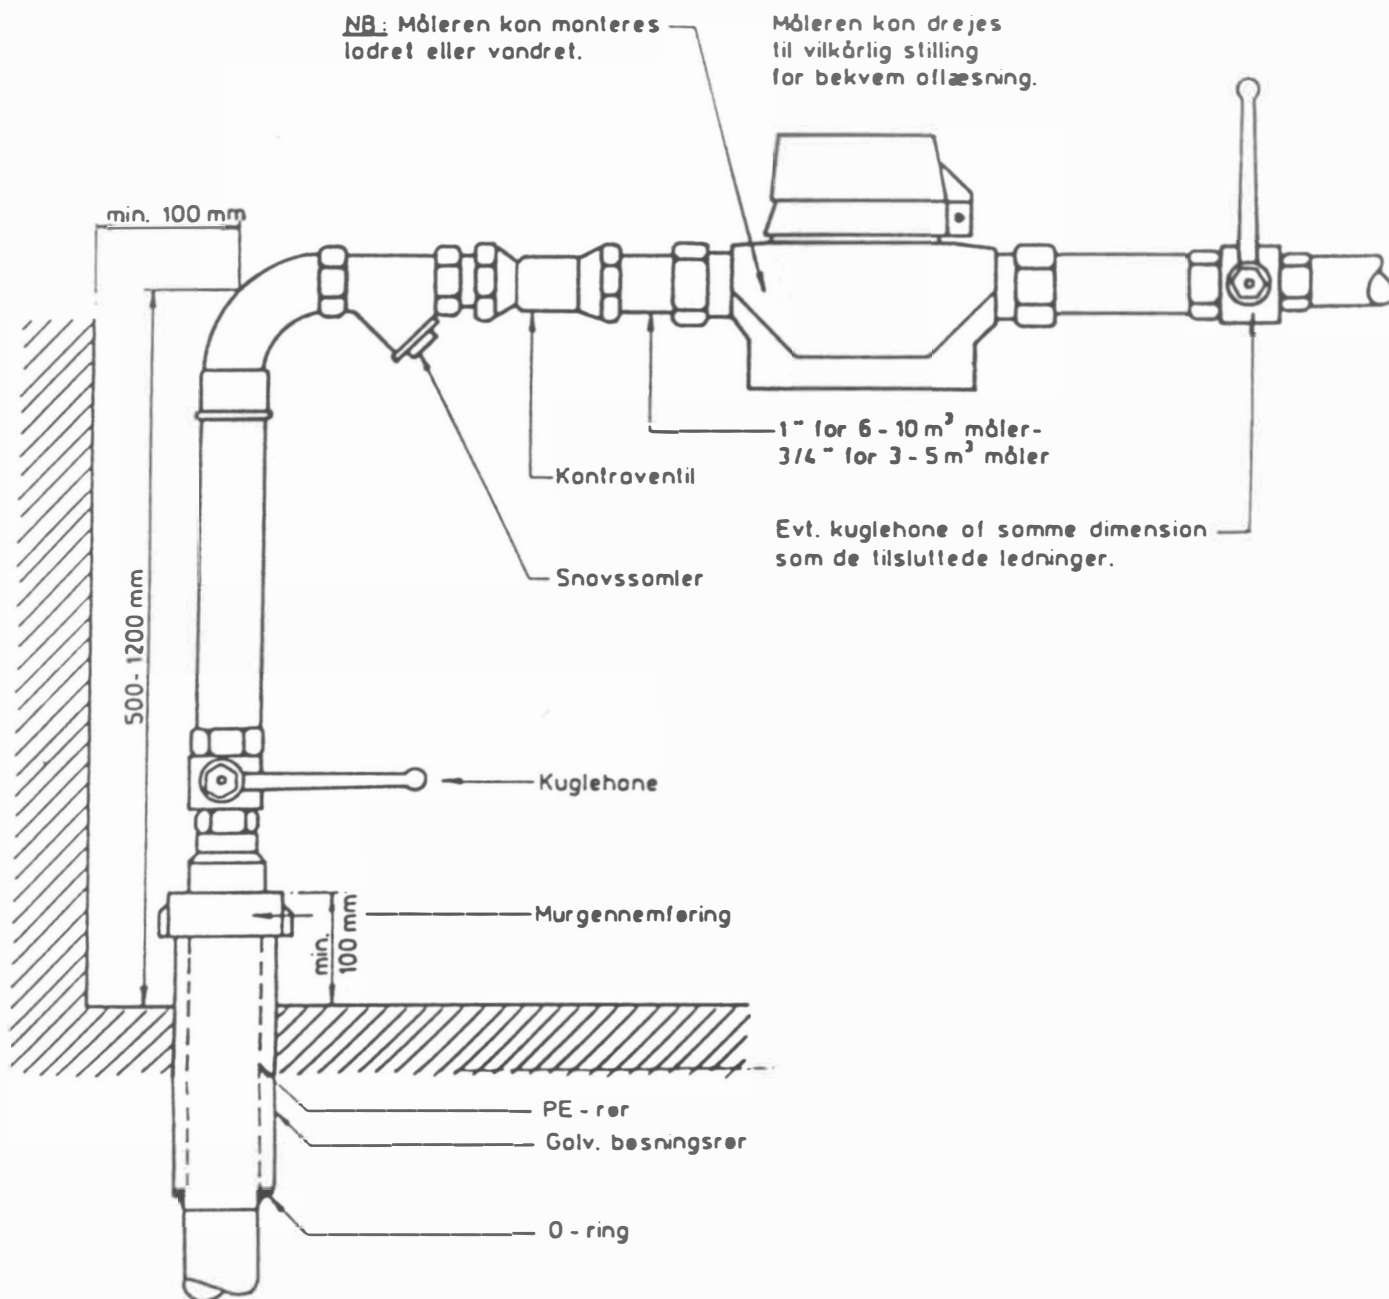

Vandmålere skal monteres frit tilgængeligt,
 og med nødvendig ekspansion i ledningerne.
 I tvivlstilfælde kontaktes vandforsyningen.

Andelsselskabet Oksby & Hø Vandværk

Installationsvejledning A